

X-SENSE

Wi-Fi Kombine Duman ve CO Alarmı (Tip B)

KULLANICI KILAVUZU

Model: SC06-WX / SC07-WX

info@x-sense.com.tr | www.x-sense.com

X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü: Marmara Dijital

Bu kullanım kılavuzu duman ve karbon monoksit alarmınızın çalışması hakkında önemli bilgiler içermektedir. Doğru kullanımı ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Model: SC06-WX / SC07-WX

Giriş

Bu cihaz, pille çalışan Wi-Fi kombinasyonlu bir duman ve karbon monoksit alarmıdır. Cihaz X-Sense uygulamasına bağlandıktan sonra, cihazı kontrol etmek, uygulama anlık bildirimlerini almak ve günlük kullanımı daha kolay hale getirmek için akıllı telefonunuzu uzaktan kullanabilirsiniz.

Tüm X-Sense kombine duman ve karbon monoksit alarmları, EN 14604 ve EN 50291 standartları dahil olmak üzere yasal gerekliliklere uygundur ve hem duman hem de karbon monoksiti algılamak için tasarlanmıştır.

Bu ünite, dumanı tespit etmek için genellikle iyonizasyon teknolojisinden daha hassas olan fotoelektrik teknolojisini kullanır. Karbon monoksit (CO) kokusuz, tatsız ve görünmezdir; elektrokimyasal algılama teknolojisini kullanan bu ünite, artan CO seviyelerini erken tespit ederek ailenizi korur.

Not: Maksimum koruma için evinizin her katında ve her yatak odasında duman ve CO alarmları kullanın.

❑ ÖNEMLİ


- 1. BU CİHAZ İŞİTME ENGELLİ KİŞİLER İÇİN TASARLANMAMIŞTIR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU KULLANIMI KİŞİNİN ALARMI DUYMA YETENEĞİNİ BOZABİLİR.**
- 2. BACALARDA, DUVARLARDA, ÇATILARDA VEYA KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ YANGINLAR TESPİT EDİLEMEYEBİLİR.**
- 3. BU CİHAZ HERHANGİ BİR YANMA KAYNAĞINDAN KAYNAKLANAN KARBONMONOKSİT GAZINI TESPİT ETMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR; DİĞER GAZLARI TESPİT ETMEK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.**

❑ UYARI

- 1. BİR ALARMI ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİN. MÜDAHALE EDİLMEMESİ CİDDİ YARALANMA VE HATTA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR.**
- 2. SUSTURMA ÖZELLİĞİ SADECE SİZE KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİNDİR VE BİR SORUNU DÜZELTMEZ.**
- 3. BU ALARMI HAFTADA BİR KEZ TEST EDİN. ALARM DOĞRU TEST EDİLEMEZSE, HEMEN DEĞİŞTİRİN!**

Ürüne Genel Bakış

DİKKAT! Bu duman ve CO alarmı sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yağmur veya neme maruz bırakmayın. Alarmı vurmayın veya düşürmeyin. Arızaya neden olabileceği için alarmı açmayın veya kurcalamayın.

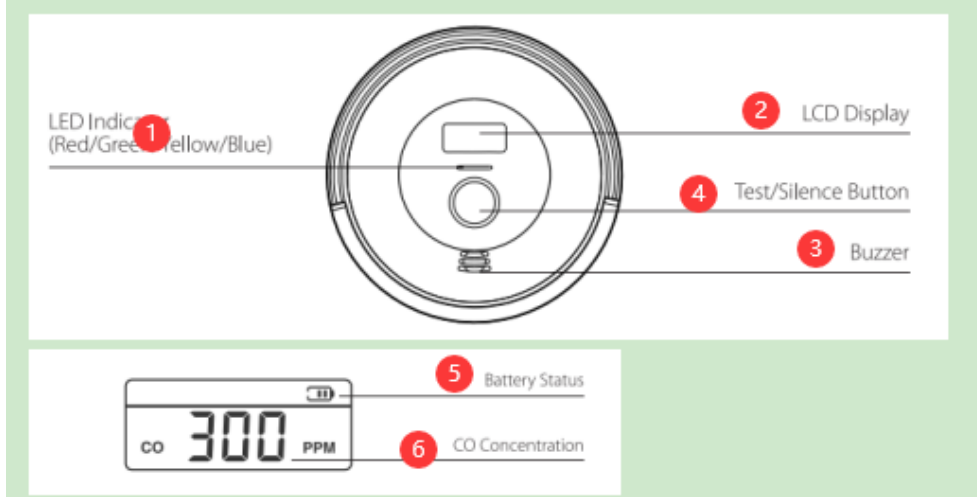

- LED Göstergesi (Kırmızı/Yeşil/Sarı/Mavi)
- LCD Ekran
- Buzzer
- Test/Sessizlik Düğmesi
- Pil Durumu
- CO Konsantrasyonu

Paket İçeriği



- 1 × Alarm Ünitesi (Önceden Takılmış Pil)
- 1 × Montaj Braketi
- 3 × Vida
- 3 × Ankraj Tapası
- 1 × Kullanım Kılavuzu

Test/Sessizlik Düğmesi

Test/Sessizlik düğmesi ünitenin elektronik aksamını test etmek ve bir alarm sırasında susturmak için kullanılır. Test düğmesine kısaca bir kez basın; cihaz bir kez bip sesi çıkaracak ve LED kırmızı renkte

yanıp sönerek test modunda olduğunu gösterecektir. (SC07-WX: Güç tasarrufu için, testin ardından LCD ekranı otomatik olarak kapanır.)

Not: Bir test başladıktan sonra alarm çalacak ve LED kırmızı yanıp sönecektir. Bu duman/CO mevcut olduğunu göstermez.

CO Alarm Seviyeleri

Bu X-Sense kombine alarm, řu konsantrasyonlarda alarm alacak řekilde programlanmıřtır: **120 dakika boyunca 30 ppm, 60–90 dakika boyunca 50 ppm, 10–40 dakika boyunca 100 ppm ve 0–3 dakika boyunca 300 ppm.**

CO Konsantrasyonu ve Semptomlar

Maruziyet Düzeyi	Semptomlar
Hafif Maruziyet	Hafif bař ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk (grip benzeri semptomlar).
Orta Pozlama	řiddetli zonklayıcı bař ağrısı, uyuřukluk, kafa karıřıklığı, hızlı kalp atıř hızı.
Ařırı Maruziyet	Bilin kaybı, konvülsiyonlar, kardiyorespiratuar yetmezlik, ölüm.

□ UYARI: BU CİHAZ, KİřİLERİ KARBONMONOKSİDE MARUZ KALMANIN AKUT ETKİLERİNDEN KORUMAK İİN TASARLANMIřTIR. ÖZEL TIBBİ DURUMLARI OLAN KİřİLERİ TAM OLARAK KORUMAYACAKTIR.

Cihaz Kurulumu



X-Sense Ev Güvenliği Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın veya Apple App Store veya Google Play Store'da "**X-Sense Ev Güvenliği**" araması yapın.

Cihazları bağlamadan önce şunlardan emin olun:

1. Wi-Fi ağı adınızı ve parolanızı biliyorsunuz.
2. Cihazınızı 2,4 GHz Wi-Fi ağı kullanarak bağlıyorsunuz (5 GHz Wi-Fi ağı ile uyumlu değildir).
3. Telefonunuzdaki Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Kombine Duman ve Karbon Monoksit Alarmı Ekleyin

1. "+" adresine dokunun, "Kombine Duman ve CO Alarmları"nı seçin, ardından "Wi-Fi Kombine Alarmlar (Bağımsız, Baz İstasyonu olmadan çalışır)"ı seçin. Ardından "SC06-WX/SC07-WX"i seçin.
2. Alarm için bir ad girin. Evi ve odayı seçin. "İleri"ye dokunun.
3. Alarmı çalıştırmak için yalıtım filmini çıkarın.
4. Alarm üzerindeki test/sessizlik düğmesini mavi renkte yanıp sönene kadar 5 saniye basılı tutun. Işık sönmeden önce hemen "İşlem Onaylandı"ya dokunun, ardından "İleri"ye dokunun.
5. 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlanın ve doğru şifreyi girin. LED göstergesinin hâlâ mavi yanıp söndüğünden emin olun.
6. Başarılı bir şekilde bağlandığında, cihaz bir kez bip sesi çıkarır, arka ışık (SC07-WX) kapanır ve LED'in yanıp sönmesi durur.

Not: Alarmı 2 dakika içinde ağa ekleyemezseniz, cihaz otomatik olarak ağ yapılandırmasından çıkacaktır. Yönlendiriciniz çift bantlıysa, 2,4 GHz ve 5 GHz için ayrı SSID'ler oluşturun; bu cihaz yalnızca 2,4 GHz ile uyumludur.

Mobil Uygulamanız için Tercihleri Ayarlama

Anlık Bildirimler: Sisteminizde değişiklik olduğunda bildirim almayı seçebilirsiniz; aşırı bildirim pil ömrünü azaltabilir.

Kayıt Geçmişi: Verilere erişmek için alttaki Geçmiş düğmesine dokununuz.


Çevrimdışı Bildirimler: Alarmin Wi-Fi bağlantısı kesilirse sizi bilgilendirir (anlık olmayabilir).

Cihaz Paylaşımı: Cihazı aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

CO Alarm Önlemi: Tehlikeli CO konsantrasyonu tespit edildi, ancak alarm durumuna ulaşmadı. Uygulama bir "CO Alarm Önlemi" mesajı gösterecek ve bir bildirim gönderecektir.


Kurulum Talimatı

1. Yatak odasına ve yürüme yollarına alarm takılmasına öncelik verin. Birden fazla yatak odası olan evde her yatak odasına bir alarm kurunuz.
2. Merdivenlerin üzerine ve evin her katına bir alarm takınız.
3. Alarmı mümkünse tavanın ortasına kurunuz.
4. Alarm tavanın ortasına monte edilemiyorsa, odanın köşelerinden 50 cm (20 inç) uzağa monte ediniz.
5. Alarm duvara monte edilirse, tavandan 10–30 cm (4–12 inç) aşağıda bir mesafede olmalıdır.
6. Bir oda 900 cm²'yi (30 ft) aşıyorsa, birden fazla alarm kurmanız gerekecektir.
7. Duvar veya tavan açılıysa, alarmin en yüksek noktanın 90 cm (3 ft) yakınına kurulması gerekir.

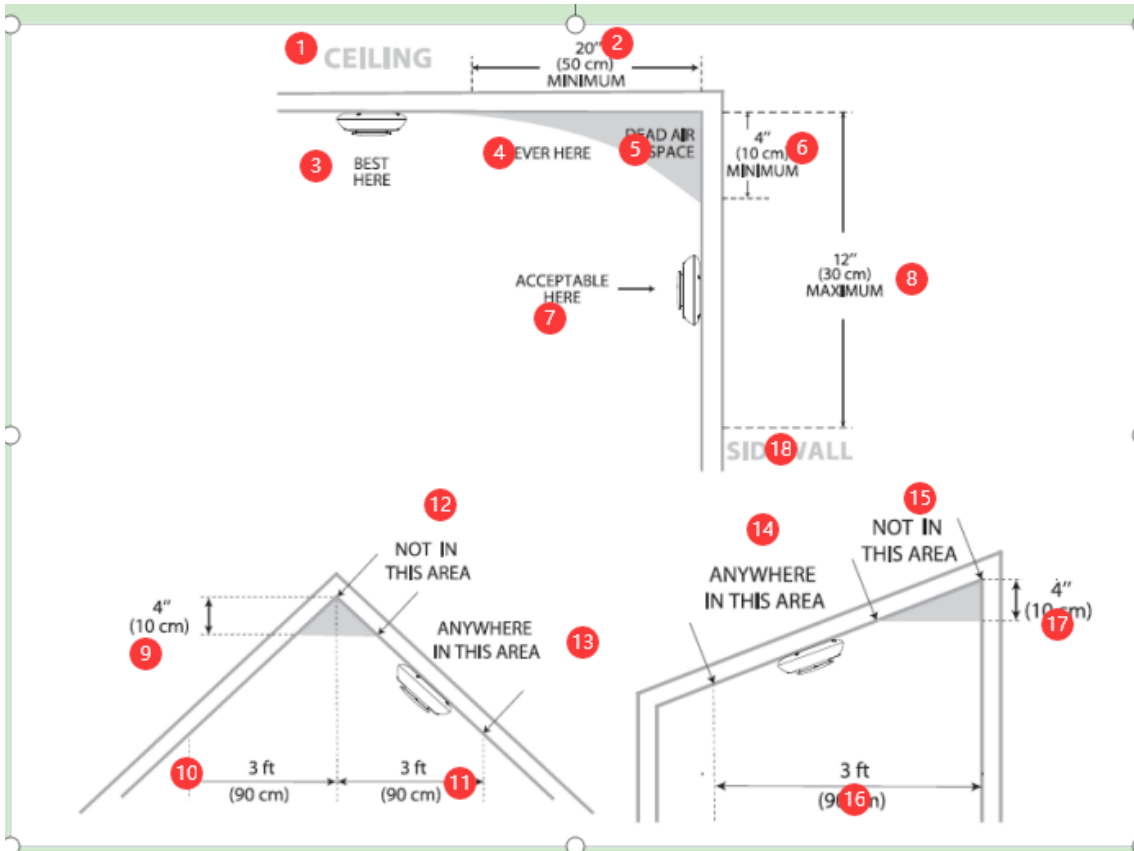

Kaçınılması Gereken Yerler

1. Büyük metal yüzeylerin ve/veya tel demetlerinin yakınında.
2. Floresan ışıkların, amatör radyoların, elektrikli ekipmanların yakınında.

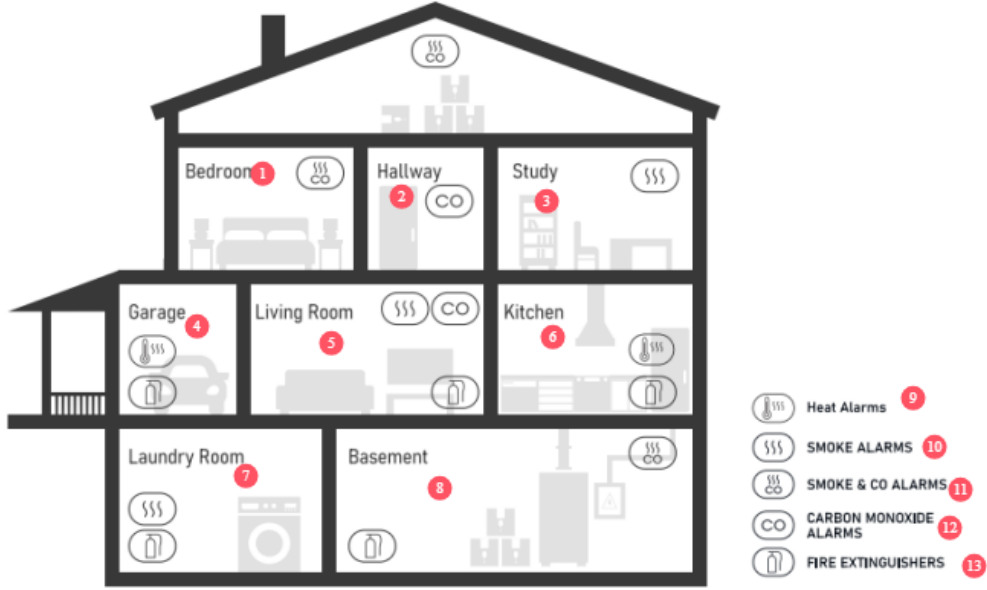

Not: Mutfakta bir duman alarmı kuruluysa, kolay erişilebilir bir susturma düğmesine sahip olduğundan emin olun ve ocaktan/lavabodan mümkün olduğunca uzağa kurun.

Bu Alarm Nasıl Kurulur

ÖNEMLİ! Bu kombine duman/CO alarmı tavana veya duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

❑ UYARI


- 1. BU ALARMIN DÜZGÜN KURULMAMASI VE AKTİF HALE GETİRİLMEMESİ YANGIN VEYA CO TEHLİKELERİNE KARŞI KORUMASIZ KALMANIZA NEDEN OLABİLİR.**
- 2. CİHAZIN KURULUMU, YAKIT YAKAN EKİPMANLARIN DOĞRU KURULUMU, KULLANIMI VE BAKIMININ YERİNİ ALMAMALIDIR.**
- 3. CİHAZIN KURCALANMASI ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA ARIZA RİSKİNE NEDEN OLABİLİR.**
- 4. BU CİHAZ KARBON MONOKSİTE MARUZ KALMANIN KRONİK ETKİLERİNİ ÖNLEYEMEYEBİLİR VE ÖZEL RİSK ALTINDAKİ BİREYLERİ YETERLİ ÖLÇÜDE KORUYAMAYABİLİR.**

Kaçınılması Gereken Yerler (Detaylı)

1. Garajlara, mutfaklara, fırın odalarına veya banyolara monte etmeyin! Pişirme cihazlarının 1,5 m (5 ft) yakınına kurmayın.
2. Mutfak kapısı, küvet/duş içeren banyo, ısıtma/soğutma kanalları veya yüksek hava akışlı alanların 0,9 m (3 ft) yakınına monte etmeyin.
3. Perdelerin veya diğer nesnelerin sensörleri engellemeyeceği bir yere yerleştirin. Tonozlu/eğimli tavanlara monte etmeyin.
4. Floresan ışıklardan en az 30 cm (1 ft) uzağa kurun.
5. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
6. Sıcaklığın 4,4 °C'den soğuk veya 37,8 °C'den sıcak olduğu alanlara kurmayın.
7. Bağıl nemin %85'in üzerinde veya %10'un altında olduğu alanlara kurmayın.
8. Duman alarmları, uygun bulunmadığı sürece dedektör korumalarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Montaj Adımları

1. Duvarda veya tavanda üç adet Ø 6,0 mm delik açın, ardından üç adet plastik dübeli çekiçle deliklere yerleştirin.
2. Montaj braketini duvar veya tavan yüzeyine üç vidayla tutturun ve alarmı brakete monte etmek için üniteyi saat yönünde döndürün.
3. Test/Sessizlik düğmesini kullanarak üniteyi test edin.

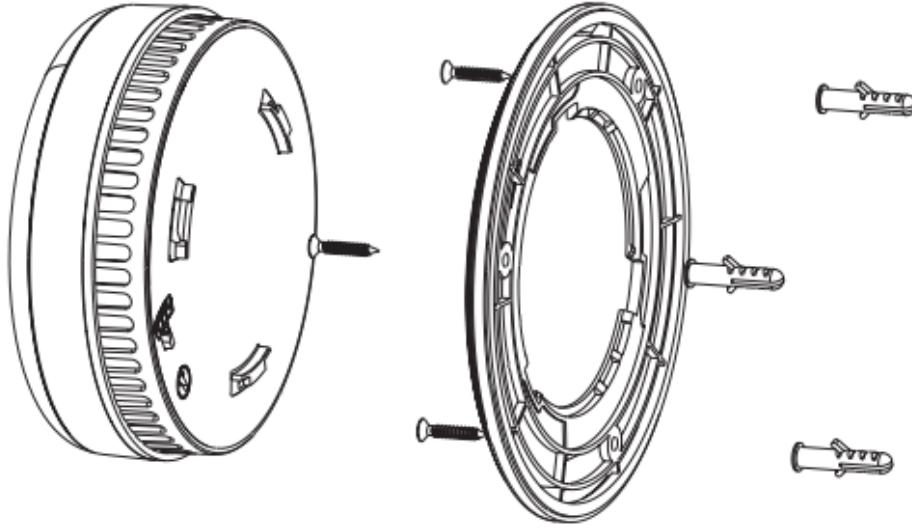

Alarm Testi

❑ UYARI!

1. BU ÜNİTEYİ TEST ETMEK İÇİN ASLA HERHANGİ BİR TÜRDE AÇIK ALEV KULLANMAYIN.
2. BU ÜNİTEYİ TEST ETMEK İÇİN ASLA BİR ARAÇ EGZOZU KULLANMAYIN.
3. ALARM ÇALARKEN ALARMIN YAKININDA DURMAYIN. TEST YAPARKEN, ALARM ÇALMAYA BAŞLADIĞINDA UZAKLAŞIN.

Eylem: Test/Sessizlik düğmesine basın.

Cihaz Yanıtı: Cihaz 2 set 3 uzun bip sesi ve ardından 2 set 4 hızlı bip sesi çıkarır ve LED kırmızı renkte yanıp söner (SC07-WX: LCD'de "---", "PAS" ve son olarak "0" görüntülenir).

Uygulama: Uygulama bir test bildirimi gösterecek ve akıllı telefonunuza bir anlık bildirim gönderilecektir.

Alarm Modu

Cihaz duman veya CO algıladığında, ünite bir alarm çalacak ve LED kırmızı renkte yanıp sönecektir. Uygulama, "Duman Alarmı Tetiklendi" veya "CO Alarmı Tetiklendi" bildirimi gönderecektir. Konsantrasyon eşiğin altına düştüğünde, alarm sesi duracak ve LED 5 saniye boyunca her saniye bir kez yeşil renkte yanıp sönecektir.

❑ **UYARI: ALARMIN NEDENİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR ŞÜPHE VARSA, ALARMIN TEHLİKELİ DÜZEYDE DUMAN VEYA KARBONMONOKSİT TARAFINDAN TETİKLENDİĞİ VARSAYILMALI VE KONUT TAHLİYE EDİLMELİDİR.**

Sessizlik Modu


Duman Susturma Modu: Bir alarm sırasında test düğmesine basarak sessizlik moduna geçin. Duman konsantrasyonu alarm seviyesinde kalırsa, sessizlik süresi dolduktan sonra ünite güvenli seviyeye inene kadar alarm vermeye devam eder.

CO Sessizlik Modu: CO yoğunluğu hâlâ eşiği aşıyorsa, ünite yeniden alarm durumuna girecektir; aksi halde 9 dakika sonra sessizlik modundan çıkar. CO konsantrasyonu 300 ppm'nin üzerindeyse, sessizlik işlevi etkinleştirilemez.

Pil Deęiřtirme

Düşük Pil: LED göstergesi her 60 saniyede bir bip sesiyle birlikte sarı renkte yanıp sönecektir. Düşük pil varken test düğmesine basarsanız, sinyal 10 saat boyunca geçici olarak duracaktır.

1. Pili deęiřtirmek için, saat yönünün tersine çevirerek alarmı montaj braketinden ayırın.
2. Aküyü çıkarın ve doğru kutup işaretleriyle eşleřtirerek yeni bir akü takın.
3. Alarmı test edin ve saat yönünde çevirerek montaj braketine monte edin.

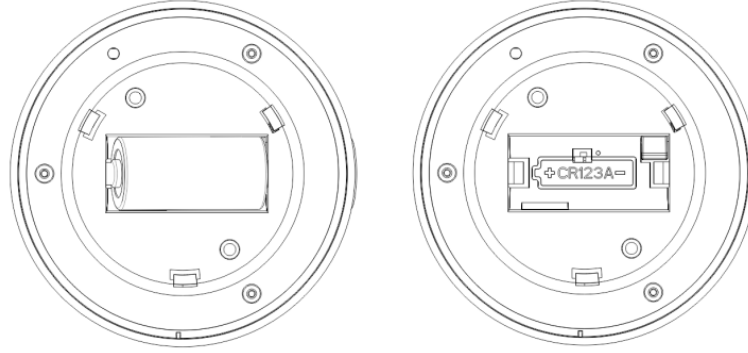

⚠ UYARI

1. YENİ VEYA ESKİ KULLANILMIř PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAřAMAYACAęI YERLERDE SAKLAYIN.
2. AKÜNÜN SIZMASI DURUMUNDA, SIVININ CİLDE VEYA GÖZLERE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.
3. řARJ EDİLEBİLİR BİR PİL OLMADIęI SÜRECE ASLA BİR PİLİ řARJ ETMEYİN.
4. PİLLER DOęRU POLARİTE İLE YERLEřTİRİLMELİDİR. YANLIř TİPLE DEęİřTİRME YANGIN VEYA PATLAMA RİSKİ OLUřTURUR.
5. SÜREKLİ OLARAK YÜKSEK/DÜřÜK SICAKLIK VE YÜKSEK NEME MARUZ KALMAK PİL ÖMRÜNÜ KISALTABİLİR.
6. AKÜ HER DEęİřTİRİLDİęİNDE, TEST ÖZELLİęİNİ KULLANARAK ALARMIN DOęRU ÇALIřTIęINI TEST EDİN.

Yaşamın Sonu

Maksimum kullanım ömrüne (10 yıl) ulaşıldığında, alarm 3 bip sesi çıkaracak ve LED her 60 saniyede bir 3 kez sarı renkte yanıp sönecektir. Bu sinyal test düğmesiyle 22 saat susturulabilir; özellik toplam 30 gün kullanılabilir.

Not: Yalnızca SC07-WX'in LCD ekranı vardır. SC06-WX'in LED/sesli uyarı işlevleri ayrıdır.

LED Gösterge ve Alarm Kılavuzu

Mod	LED Gösterge	Sesli Alarm	Açıklama
Güç Açılıyor	8 döngü (sarı/yeşil/kırmızı) boyunca çalışır.	1 hızlı bip.	Pil yalıtım filminin çıkarıldığından emin olun.
Pil Değiştirildi / Wi-Fi'a Bağlanıyor	Wi-Fi bağlantısı başarılı olana kadar LED mavi yanıp söner.	—	Pilin doğru takıldığından emin olun.
Bekleme Modu	Her 60 saniyede bir yeşil yanıp söner.	Yok.	Normal ağ bağlantısı durumu.
Alarm Modu (Duman)	Kırmızı LED yanıp söner.	Sürekli alarm sesi.	Tehlikeli duman konsantrasyonu tespit edildi.
Alarm Modu (CO)	Kırmızı LED her 5,8 sn'de 4 kez yanıp söner.	Her 5,8 sn'de 4 bip.	Tehlikeli CO konsantrasyonu tespit edildi.
Alarm İptali	5 saniye boyunca her saniye yeşil yanıp söner.	Yok.	Konsantrasyon eşiğin altına düştü.
Test Modu	Kırmızı yanıp söner.	2 set 3 uzun + 2 set 4 hızlı bip.	LCD'de "---", "PAS", "0" görüntülenir (SC07-WX).
Sessizlik Modu	Kırmızı yanıp söner.	Yok.	9 dakika sonra sessizlik modundan çıkar.
Düşük Pil	Her 60 saniyede bir sarı yanıp söner.	1 bip her 60 sn.	Pili hemen değiştirin.
Arıza	Her 60 saniyede iki kez sarı yanıp söner.	2 bip her 60 sn.	Cihazı derhal değiştirin.
Ömür Sonu	Her 60 saniyede 3 kez sarı yanıp söner.	3 bip her 60 sn.	Alarmı hemen değiştirin.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Maksimum Hizmet Ömrü	10 yıl (üretim tarihinden itibaren)
Güç Kaynağı	1× 3 V DC CR123A lityum pil (değiştirilebilir)
Pil Ömrü	1 yıl
Sensör Tipi	Duman: Fotoelektrik CO: Elektrokimyasal
Güvenlik Standartları	EN 14604 ve EN 50291
CO Hassasiyeti	30 ppm: >120 dakika 50 ppm: 60–90 dakika 100 ppm: 10–40 dakika 300 ppm: <3 dakika
Çalışma Sıcaklığı	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Çalışma Bağıl Nemi	%10–85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Alarm Ses Yüksekliği	≥ 85 dB, 3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz titreşimli alarm
Sessizlik Süresi	≤ 9 dakika
Çalışma Frekansı	2400–2483,5 MHz
Maks. RF Gücü	100 mW
İzin Verilen Cihaz Sayısı	Bir uygulama hesabı 5 adede kadar ev oluşturabilir. Her ev 1 baz istasyonu ve 49 Wi-Fi ürünü ekleyebilir.
Uygulama	X-Sense Ev Güvenliği (Android ve iOS desteklenir)
Kablosuz Frekans	2,4 GHz (5 GHz Wi-Fi ağı ile uyumlu değildir)
Wi-Fi İletim Aralığı	50 m (170 ft)
Kablosuz Protokol	IEEE 802.11b/g/n

Sorun Giderme

Problem	Çözüm
Cihaz duman ile test edildiğinde tetiklenmez.	Duman sensöre ulaşmıyor / süre yetersiz / konsantrasyon düşük. Açık alevle test etmeyin.
Test sırasında alarm çalmaz.	Pil yalıtım filmini çıkarın, pili değiştirin; düğmeye sıkıca basın.
Yanlış alarmlar aralıklı tetikleniyor.	Mutfak/tozlu/duşlu ve aşırı sıcak/soğuk yerlerden uzak kurun; periyodik temizleyin.
Cihaz ağa bağlanamadı.	Doğru Wi-Fi bilgilerini girin; Bluetooth'u açın; eşleştirme düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Uygulama bildirimi gecikiyor/yok.	Bildirim iznini açın; cihazı yönlendirici menzilinde (50 m) tutun; ağ bağlantısını kontrol edin.
Uygulama çevrimdışı gösteriyor.	Pili değiştirin; engelleri azaltın (maks. 50 m); ağ bağlantısını kontrol edin.
SC07-WX ekranı değer gösteriyor ama uygulama bildirmiyor.	100 ppm altındaki CO için "CO Alarm Önlemi" gönderilmez; bu normaldir. Eşiğe ulaşırsa normal bildirim gelir.

Duman Alarmı Çalıyorsa

1. Panik yapmayın; sakin olun. Ailenizin kaçış planını takip edin.
2. Evden mümkün olduğunca çabuk çıkın. Giyinmek ya da bir şey toplamak için durmayın.
3. Kapıları açmadan önce elinizin tersiyle hissedin.
4. Kapı soğuksa yavaşça açın. Sıcaksa açmayın. Kaçmanız gerekmedikçe kapı/pencereleri kapalı tutun.
5. Burnunuzu ve ağzınızı bir bezle (tercihen nemli) kapatın.
6. Kısa, sık nefesler alın.
7. Planladığınız buluşma yerinde toplanın ve herkesin güvende olduğundan emin olmak için sayım yapın.
8. Mümkün olan en kısa sürede itfaiyeyi dışarıdan arayın. Önce adresinizi, sonra isminizi verin.
9. Yanan bir binanın içine herhangi bir nedenle asla geri dönmeyin.
10. Evinizi daha güvenli hale getirmek için itfaiye departmanınızla iletişime geçin.

CO Alarmı Çalmaya Başlarsa

❑ **UYARI: CO alarminızın devreye girmesi, SİZİ ÖLDÜREBİLECEK karbon monoksit varlığını gösterir:**

1. Sıfırlama/sessizlik düğmesini çalıştırın.
2. Acil durum servislerinizi arayın (112).
3. Derhal temiz havaya çıkın. Acil servis ekipleri gelene, bina havalandırılana kadar binaya tekrar girmeyin.
4. 1–3 adımlarını izledikten sonra alarminız 24 saat içinde yeniden etkinleşirse, CO kaynaklarını araştırmak için kalifiye bir cihaz teknisyeni (Marmara Dijital Servis Hattı: +90 266 713 77 77) arayın.

Geçici CO Durumlarına Yol Açabilecek Koşullar

1. Yakıt yakan cihazlardan kaynaklanan aşırı dökülme veya ters havalandırma (rüzgâr, havalandırma borusu sorunları, negatif basınç, birden fazla cihazın aynı anda çalışması).
2. Havalandırmasız yakıt yakan cihazların (ocak, fırın, şömine vb.) uzun süre çalıştırılması.
3. Egzoz gazlarını yere yakın bir yerde hapsedebilen sıcaklık değişimleri.
4. Açık veya kapalı bir garajda veya evin yakınında rölantide çalışan araç.

CO Alarmlarının Sınırlamaları

1. CO alarmları tüm bireyleri uyandırmayabilir.
2. Bu CO alarmı sadece sensöre ulaşan CO'yu algılar; her yatak odasına ve koridora alarm önerilir.
3. CO alarmları evin başka bir katındaki CO'yu algılamayabilir; her kata alarm yerleştirin.
4. CO alarmları duyulmayabilir; işitme engelli kişiler için tasarlanmamıştır.
5. CO alarmları duman alarmının yerine geçmez; yangının erken uyarısı için ayrıca duman alarmı gerekir.
6. CO alarmları hayat sigortası yerine geçmez.
7. CO alarmlarının sınırlı bir ömrü vardır; haftalık test şiddetle tavsiye edilir.
8. CO alarmları kusursuz değildir; sadece sensörlerine ulaşan CO'yu tespit edebilirler.

Açıklama

DİKKAT — RF ENERJİSİNE MARUZ KALMA VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KILAVUZU: Bu cihazı kullanmadan önce, güvenli kullanım için önemli talimatları ve RF Enerjisine Maruz Kalma sınırlarına uyum talimatlarını içeren bu kılavuzu okuyun.

Basit AB Uygunluk Beyanı

X-Sense Electronics Co., Ltd. radyo ekipmanı tipinin 305/2011 sayılı CPR Yönetmeliği ve 2014/53/EU sayılı RED Direktifi ile 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ve 2012/19/EU sayılı WEEE Direktifi'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder; AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: www.x-sense.com

Çevre Koruma

Ürününüz, literatürünüz veya ambalajınız üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda belirlenmiş toplama yerlerine götürülmesi gerektiğini hatırlatır.

İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri

İthalatçı Firma / Import Company Information

MARMARA DİJİTAL ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. 83A, Bandırma / BALIKESİR

Tel: +90 266 713 77 77

Web: www.marmaradijital.com.tr

E-posta: info@x-sense.com.tr

Üretici Firma / Manufacturer Company Information

X-SENSE ELECTRONICS CO., LTD.

Room 402, Building 4, No. 9 Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750
Guangdong, P.R. CHINA

Web: www.x-sense.com

Bu belge, X-Sense SC07-WX Wi-Fi Kombine Duman ve Karbon Monoksit Alarmı'nın üretici tarafından hazırlanan orijinal kullanım kılavuzunun Türkçe düzenlemesidir. Marmara Dijital Elektronik İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti — X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü tarafından derlenmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda üreticinin orijinal kılavuzu esas alınır.