

X-SENSE

Link+ Pro Duman Alarmı

KULLANICI KILAVUZU

Model: XS01-M

info@x-sense.com.tr | www.x-sense.com

X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü: Marmara Dijital

Bu kullanım kılavuzu, X-Sense duman detektörlerinizin çalışmasıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Duman alarmlarını ve baz istasyonunu kurmadan ve çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuduğunuzdan emin olun. Bu duman alarmlarını ve baz istasyonunu başkaları tarafından kullanılmak üzere kuruyorsanız, bu kılavuzu (veya bir kopyasını) son kullanıcıya bırakmalısınız.

İçindekiler

- 1 Giriş
- 2 Alarmların Baz İstasyonuna Eklenmesi
- 3 Baz İstasyonuna Ekleme Yapmadan Alarmları Birbirine Bağlayın
- 4 Nasıl Kurulur
- 5 Fonksiyonların Tanıtımı
- 6 Günlük Bakım
- 7 Görsel-İşitsel Ekran
- 8 Sorun Giderme
- 9 Açıklama
- 10 İlgili Etiketler
- 11 İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri

1 Giriş

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu duman alarmları EN 14604:2005+AC:2008 Avrupa standardına uygundur ve dumanı algılamak için tasarlanmıştır.

Bu duman alarmları, X-Sense Ev Güvenliği uygulaması kullanılarak X-Sense SBS50 baz istasyonuna bağlanabilir. Baz istasyonuna bağlandıktan sonra, bu alarmlar birbirine bağlanacak, böylece bir alarm tetiklendiğinde hepsi alarm verecektir.

Bu alarm Link+ Pro'yu destekler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

1. Yalnızca Link+ Pro'yu desteklediği bildirilen cihazlar baz istasyonu aracılığıyla uygulamaya bağlanabilir.
2. Link+ Pro hem baz istasyonu bağlantısını hem de özelleştirilebilir bir kablosuz ağı ayrı ağlar olarak destekler. Bir cihazı aynı anda yalnızca birine bağlayabilirsiniz. Cihazları baz istasyonuna bağlarsanız uygulama bildirimlerini alırsınız ancak özelleştirilebilir kablosuz ağı kaybedersiniz. Kablosuz ara bağlantı, seçiminizden bağımsız olarak desteklenir.
3. Bu cihaz, özelleştirilebilir bir kablosuz ağ oluşturmak için diğer Link+ serisi cihazlarla birbirine bağlanabilir.
4. Baz istasyonu ve özelleştirilebilir kablosuz ağ arasında geçiş yapmak basittir.
5. Bağlantılı test işlevi baz istasyonu tarafından desteklenmez.

❑ ÖNEMLİ


1. **BU CİHAZ İŞİTME ENGELLİ KİŞİLER İÇİN TASARLANMAMIŞTIR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU KULLANIMI KİŞİNİN DUMAN ALARMINI DUYMA YETENEĞİNİ AZALTABİLİR.**
2. **BACALARDA, DUVARLARDA, ÇATILARDA VEYA KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ YANGINLAR TESPİT EDİLEMEYEBİLİR.**
3. **BU CİHAZ ALEV, ISI, KARBONMONOKSİT VEYA DİĞER TEHLİKELİ GAZLARI TESPİT ETMEK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.**

❑ UYARI

1. **BİR ALARMI ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİN. MÜDAHALE EDİLMEMESİ CİDDİ YARALANMA VE HATTA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR.**
2. **SUSTURMA ÖZELLİĞİ SADECE SİZE KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİNDİR VE BİR SORUNU DÜZELTMEZ. ALARM HER ÇALDIĞINDA EVİNİZİ HER ZAMAN OLASI TEHLİKELERE KARŞI KONTROL EDİN.**
3. **BU DUMAN ALARMINI HAFTADA BİR KEZ TEST EDİN. ALARM DOĞRU TEST EDİLMEZSE, HEMEN DEĞİŞTİRİN!**
4. **BU ALARM YETKİLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN KURULMALIDIR.**
5. **ALARMLAR, UYGUN HAVALANDIRMA VE EGZOZ SİSTEMLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE YAKIT YAKAN CİHAZLARIN DOĞRU KURULUMU, KULLANIMI VE BAKIMI YERİNE KULLANILMAMALIDIR.**
6. **YARALANMALARI ÖNLEMELİK İÇİN, BU CİHAZ KURULUM TALİMATLARINA UYGUN OLARAK TAVANA VEYA DUVARA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANMALIDIR.**
7. **PİLLER DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI, ATEŞ VB. GİBİ AŞIRI ISIYA MARUZ BIRAKILMAMALIDIR.**

1.1 Ürüne Genel Bakış

Product Overview XS01-M Smoke Alarm

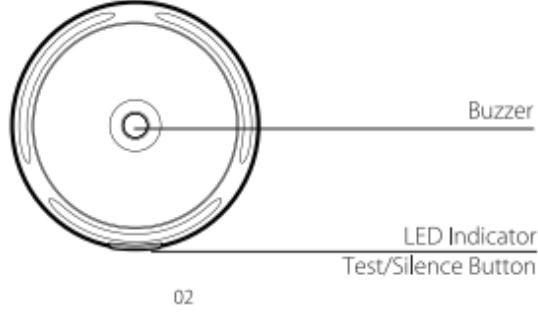

- Buzzer
- LED Gösterge
- Test/Sessizlik Düğmesi

1.2 Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Güç Kaynağı	3 V CR123A lityum pil × 1 (değiştirilebilir)
Pil Ömrü	5 yıl (haftada bir test, kablosuz bağlantılı ağ) 3–5 yıl (baz istasyonuna bağlı olduğunda)
Maksimum Hizmet Ömrü	10 yıl
Sensör Tipi	Duman: Fotoelektrik
Güvenlik Standardı	EN 14604
Çalışma Sıcaklığı	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Çalışma Bağıl Nemi	%10–85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Alarm Gürültü Seviyesi	3 m (10 ft) @ 3,2 ± 0,3 kHz titreşimli alarmda ≥ 85 dB
Sessizlik Süresi	≤ 9 dakika
Band	869,25–869,3 MHz
Maks. RF Gücü	10 mW
Maksimum Bağlantılı Ünite Sayısı	24 kablosuz ünite (sadece X-Sense Link+ Pro ve Link+ kablosuz alarmlarıyla uyumlu)
İletim Aralığı	Açık havada 500 m'nin (1.640 ft) üzerinde

Not:


1. Pil ömrü, haftalık testlerle bekleme modundaki akım değerleri üzerinden hesaplanır.
2. Duman alarmı 4,4–37,8 °C arasında çalışır; bu aralığın dışında uzun süre kullanım pil ömrünü ve doğruluğu etkileyebilir.

1.3 Paket İçeriği

Kit İçeriği




Alarm Unit

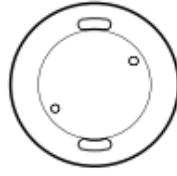

Mounting Bracket



Screws



Anchor Plugs



User Manual



CR123A Battery
(Pre-installed)

- 1 × Alarm Ünitesi
- 1 × Montaj Braketi
- 1 × CR123A Pil (Önceden Takılı)
- 1 × Kullanım Kılavuzu
- 2 × Ankraj Tapası
- 2 × Vida

2 Alarmların Baz İstasyonuna Eklenmesi

2.1 Cihaz Kurulumu



Uygulamayı indirmek için Apple App Store veya Google Play'de "X-Sense Home Security" araması yapın veya QR kodunu tarayın. Geçerli bir e-posta adresi kullanarak bir hesap oluşturun.

Cihazları bağlamadan önce şunlardan emin olun:

1. Wi-Fi ağ adınızı ve parolanızı biliyorsunuz.
2. Cihazınızı 2,4 GHz Wi-Fi ağı kullanarak bağlıyorsunuz (5 GHz Wi-Fi ağı ile uyumlu değildir).
3. Telefonunuzdaki Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Link+ Pro Duman Alarmini Baz İstasyonuna Bağlayın

Not: Sisteme cihaz eklemeyen önce baz istasyonunun uygulamaya başarıyla eklendiğinden emin olun.

1. "+" üzerine dokunun, "Duman Alarmları"nı seçin ve ardından "Link+ Pro Duman Alarmları (SBS50 Baz İstasyonu ile Çalışır)"nı seçin. Ardından ürün listesinden "XS01-M"yi seçin. Alarm için bir ad girin ve kurulacağı odayı seçin. Ekleme için "İleri"ye dokunun.
2. Alarmı çalıştırmak için yalıtım filmini çıkarın.
3. Cihazın Wi-Fi'ye bağlanmak için beklediğini gösteren kırmızı LED hızla yanıp sönmeye kadar duman alarminin yan tarafındaki test/sessizlik düğmesine iki kez basarak sayfadaki talimatları izleyin.
4. Cihazı eklemek için "İleri"ye dokunun. "Cihaz eklemeye hazır" mesajını duyacaksınız.
5. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra "Cihaz eklendi" mesajını duyacaksınız ve sayfası görünecektir.
6. Sisteme birden fazla cihaz eklemek istiyorsanız, lütfen yukarıdaki adımları tekrarlayın.

2.2 Uygulama Özellikleri

Bildirimler: Duman alarmları, tehlike temizlendi, düşük pil, cihaz arızası, kullanım ömrü sonu vb. için anlık bildirimler alacaksınız.

Cihaz Testi: Uygulamadaki "Cihaz Testi" düğmesine dokunmanız yeterlidir.

Cihaz Paylaşımı: Cihazı aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

3 Baz İstasyonuna Ekleme Yapmadan Alarmları Birbirine Bağlayın

Duman alarmlarını baz istasyonuna eklemek istemiyorsanız, birbirine bağlı bir alarm sistemi oluşturmak için duman alarmlarını RF teknolojisini kullanarak bağlayabilirsiniz. Ancak, artık X-Sense Ev Güvenliği uygulamasından telefonunuza anlık bildirimler alamayacaksınız.

Not: XS01-M duman alarmları, baz istasyonuna bağlanmadan kablosuz ara bağlantı kullanılarak X-Sense Link+ Pro ve Link+ alarmlarına bağlanabilir.

3.1 Kablosuz Alarmlar Nasıl Kurulur ve Birbirine Bağlanır

Kablosuz birbirine bağlı alarmlar, 2 veya daha fazla alarmı kablosuz olarak bağlamanızı ve birbirine bağlı bir ağ oluşturmanızı sağlayan dahili bir RF modülü içerir. Bir ünite tetiklendiğinde, birbirine bağlı tüm alarmlar çalacaktır. Bu model, diğer X-Sense alarmlarıyla kablosuz olarak birbirine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak diğer üreticilerin alarmlarıyla iletişim kurmak için tasarlanmamıştır.

Bir çoklu paketteki X-Sense kablosuz birbirine bağlı alarmlar zaten birbirine bağlanmıştır. Birden fazla çoklu paketiniz varsa, hepsini aynı ağa bağlamanız gerekecektir.

Nasıl Bağlanır

1. Aynı anda yalnızca 2 ünite ile çalıştığınızdan ve her ikisinin de açık olduğundan emin olun. (XS01-M'yi açmak için pil yalıtım filmini pil bölmesinden çıkarın.)
2. İki üniteden birinin üzerindeki test/sessizlik düğmesine 4 kez hızlıca basın; bir kez bip sesi çıkaracak ve kırmızı LED yavaşça yanıp sönerak eşleştirme moduna girdiğini gösterecektir. Diğer ünitadaki düğmeye iki kez hızlıca basın; kırmızı LED hızla yanıp sönerak bağlanmak için cihaz aradığını gösterecektir.
3. Arama başarılı olduktan sonra, her iki ünite de bir kez bip sesi çıkaracak ve otomatik olarak ara bağlantı modundan çıkacaktır.
4. Üçüncü bir alarm bağlamak için, önce pil yalıtım filmini çekerek yeni cihazı etkinleştirin, ardından önceki 2 üniteden birine 4 kez, yeni üniteye 2 kez basın.
5. Daha fazla ünite bağlamak için 4. adımı tekrarlayın. Bu şekilde 24 adede kadar alarm birbirine bağlanabilir.
6. Alarmları "Alarm Testi" bölümündeki adımlara göre test edin.

Notlar:


1. Alarm 60 saniye boyunca arama/eşleştirme modunda kalır; sonra tekrar deneyin.
2. Kurulumdan önce tüm kablosuz alarmları test edin.
3. Aynı ağda en fazla 24 kablosuz alarm birbirine bağlanabilir.
4. Model yalnızca diğer X-Sense Link+ Pro ve Link+ alarmlarıyla birbirine bağlanabilir.

3.2 Bağlantı Nasıl Kesilir

Test/sessizlik düğmesine 4 kez hızlıca basın; duman alarmı bir kez bip sesi çıkaracaktır. Ardından, bağlantıyı kesmek için bir kez daha bip sesi çıkana kadar düğmeyi basılı tutun.

4 Nasıl Kurulur

4.1 Kurulumun Yapılacağı Yer

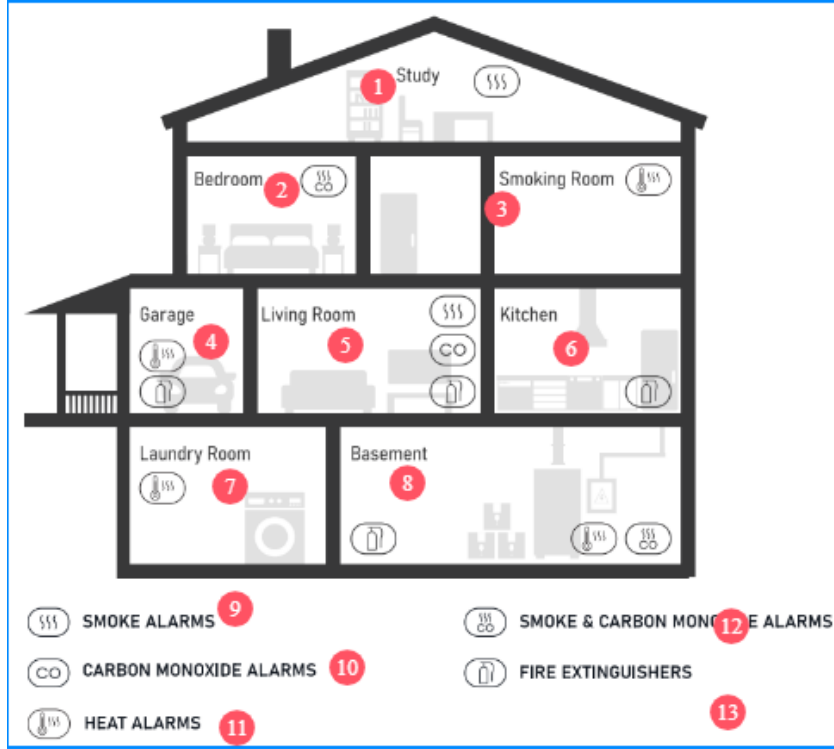

1 Çalışma

3 Sigara İçilen Oda

5 Oturma Odası

7 Çamaşır Odası

9 Duman Alarmları

11 Isı Alarmları

13 Yangın Söndürücüler

2 Yatak Odası

4 Garaj

6 Mutfak

8 Bodrum

10 Karbonmonoksit Alarmları

12 Duman ve Karbonmonoksit Alarmları

Not: Mutfakta bir duman alarmı kuruluysa, erişilebilir bir susturma düğmesine sahip olduğundan emin olun ve ocaktan/lavabodan mümkün olduğunca uzağa kurun.


4.2 Kaçınılması Gereken Yerler

1. Büyük metal yüzeylerin ve/veya tel demetlerinin yakınında.

2. Elektronik gürültü rahatsız edici alarmlara neden olabileceğinden, floresan ışıkların, amatör radyoların, elektrikli ekipmanların yakınında.


4.3 Kurulumun Özel Konumu

1. Yatak odasına ve koridorlara alarm takılmasına öncelik verin. Birden fazla yatak odası olan bir evde, her yatak odasına bir alarm kurun.
2. Merdivenlerin üzerine ve evin her katına bir alarm takın.
3. Alarmı mümkünse tavanın ortasına kurun; köşeden en az uzaklığa monte edin.
4. Alarm tavanın ortasına monte edilemiyorsa, odanın köşelerinden 50 cm (20 inç) uzağa monte edin.
5. Alarm duvara monte edilirse, tavanın altında 10–30 cm (4–12 inç) mesafe bırakılmalıdır.
6. Bir oda veya salonun uzunluğu 900 cm'yi (30 ft) aşıyorsa, birden fazla alarm kurulmalıdır.
7. Duvar veya tavan açılıysa, alarmın en yüksek noktanın 90 cm (3 ft) yakınına kurulması gerekir.
8. Çok katlı evlerde, her kata en az bir kablosuz duman alarmı kurun ve düz bir dikey hatta yerleştirin.

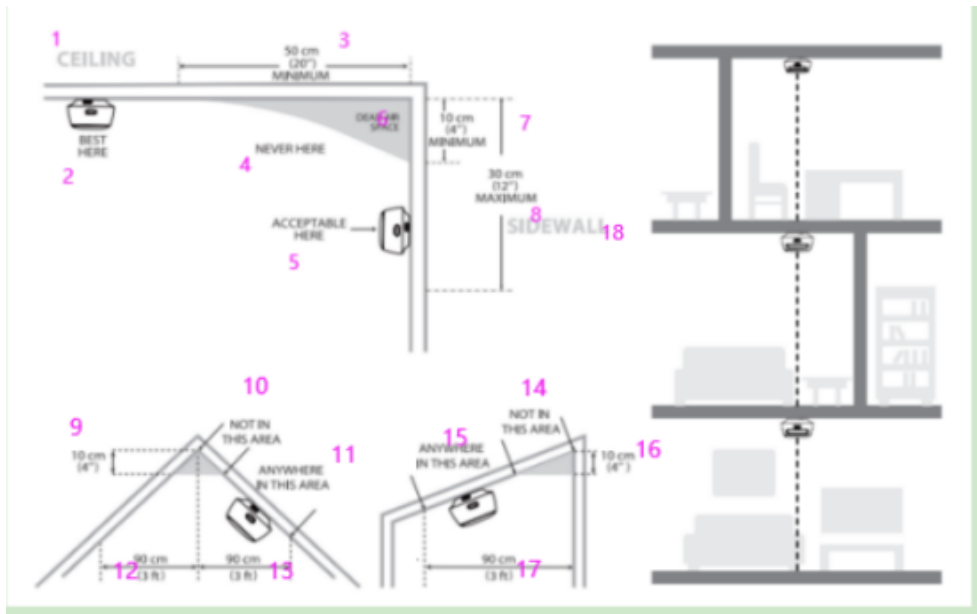

4.4 Kurulum Yöntemi

1. Tavan veya duvardaki vida deliklerini işaretlemek için montaj braketini kullanın.
2. Uygun boyutta bir matkap ucu kullanarak 2 işaretle delikler açın. Ankraj tapalarını yerleştirin ve verilen vidaları kullanarak montaj braketini vidalayın.
3. Alarmı montaj braketine takın ve alarmı kilitlemek için saat yönünde çevirin.
4. Alarmı "Alarm Testi" bölümündeki adımlara göre test edin.

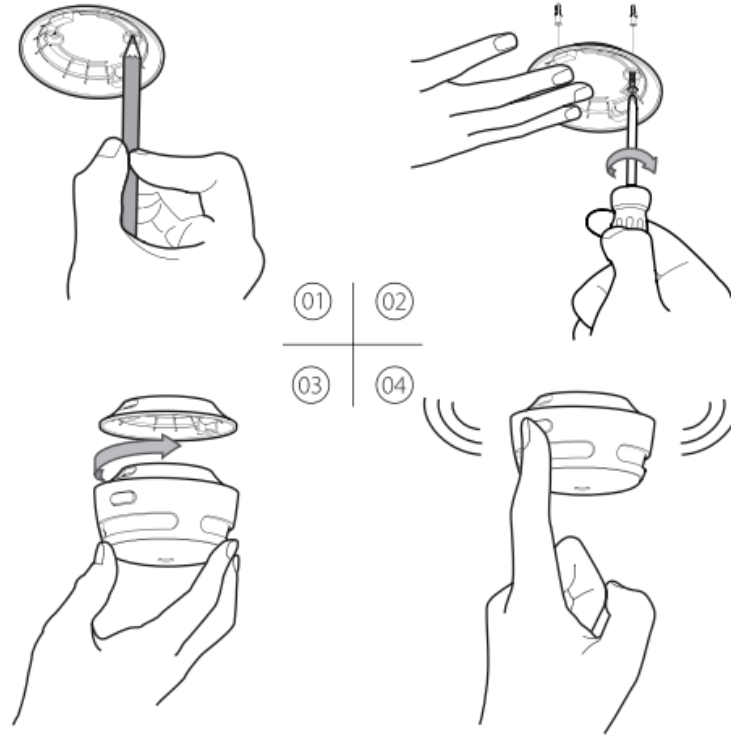

4.5 Kurulum Sonrası Test

Alarmlarınızı ilk kez açtığınızda, kurulum tamamlandığında veya grup yapılandırması değiştiğinde test ettiğinizden emin olun.

	Tek Bir Alarmı Test Etme	Tüm Alarmları Test Edin
Eylem	Test/sessizlik düğmesine basın veya uygulamadaki Cihaz Testi düğmesine dokunun.	Test/sessizlik düğmesini basılı tutun.
Endikasyon	Alarm her 4 saniyede bir 3 kez bip sesi çıkarır; sesli sinyal sırasında kırmızı LED yanıp söner.	Kırmızı LED yanıp sönerken başlatma ünitesi sürekli bip sesi çıkarır; ağıdaki diğer alarmlar 5 saniye sonra test sinyalini alır (3 dakika içinde tamamlanır).

4.6 Pil Deęiřtirme

1. Duman alarmini saat yönünün tersine çevirerek montaj braketinden ayırın.
2. Pil çıkarma tırnaęını çekin ve doğru kutup işaretleriyle eşleřtirerek yeni bir pil takın.
3. Alarmı test edin ve saat yönünde çevirerek montaj braketine monte edin.

❏ UYARI

1. YENİ VEYA ESKİ KULLANILMIř PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAřAMAYACAęI YERLERDE SAKLAYIN.
2. AKÜNÜN SIZMASI DURUMUNDA, SIVININ CİLDE VEYA GÖZLERE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.
3. řARJ EDİLEBİLİR BİR PİL OLMADIęI SÜRECE ASLA BİR PİLİ řARJ ETMEYİN.
4. ALKALİN, STANDART VEYA řARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ KARIřTIRMAYIN.
5. PİLLER DOęRU POLARİTE İLE YERLEřTİRİLMELİDİR. YANLIř TİPLE DEęİřTİRME YANGIN VEYA PATLAMA RİSKİ OLUřTURUR.
6. AKÜ HER DEęİřTİRİLDİęİNDE, TEST ÖZELLİęİNİ KULLANARAK ALARMIN DOęRU ÇALIřIP ÇALIřMADIęINI TEST EDİN.

5 Fonksiyonların Tanıtımı

5.1 Alarm Modu

Baz istasyonuna bağlı cihazlar için:

- Bir alarm tetiklendiğinde, uygulama içi bir mesaj görünecek ve akıllı telefonunuza bir alarm push bildirimi gönderilecektir.
- Sisteme ve baz istasyonuna bağlı tüm cihazlar aynı anda alarm verecektir.
- Baz istasyonu 10 dakika sürekli alarm verdikten sonra otomatik olarak sessiz konuma geçer.
- Baz istasyonunun kapanması durumunda, tüm cihazlar hâlâ birbirine bağlıdır.
- Baz istasyonunun ses seviyesi ayarlanabilir; alarmlar uzaktan sessize alınabilir.

Başlatma Ünitesi Duman Tarafından Tetiklenirse: Ünite her 4 saniyede bir 3 kez bip sesi çıkaracak ve kırmızı LED yanıp sönecektir. Diğer üniteler de aynı şekilde tepki verir.

Başlatan Birim CO Tarafından Tetiklenirse: Ünite her 5,8 saniyede bir 4 kez bip sesi çıkaracak ve kırmızı LED ile eşleştirilecektir.

Not: Duman alarmı ve CO alarmı ağıda aynı anda tetiklenirse, duman alarmının sinyali önceliklidir. Bu alarm, geniş algılama kapsamı için ağı genişleten bir röle işlevine sahiptir.

5.2 Sessizlik Modu

Cihazdaki test/sessizlik düğmesine basarak veya uygulamadaki sessiz düğmesine dokunarak susturabilirsiniz. Ünite 9 dakika boyunca sessizlik modunda kalacaktır; bu süre boyunca kırmızı LED her 5 saniyede bir yanıp söner.

Baz İstasyonuna Bağlandığında: Başlatan alarm dışındaki tüm alarmları susturmak için baz istasyonundaki Sustur düğmesine basabilirsiniz; ya da uygulamadaki "Tümünü Sustur" düğmesine dokunun.

Baz İstasyonuna Bağlı Değilken: Cihazlardan birinin üzerindeki düğmeye basarak sistemi susturabilirsiniz; ancak yalnızca başlatan alarmın susturulması diğerlerini de susturur.

5.3 Düşük Pil Modu

Kırmızı LED, tek bir bip sesi eşliğinde her 60 saniyede bir yanıp söner.

5.4 Arıza Modu

Kırmızı LED, iki bip sesi eşliğinde her 60 saniyede iki kez yanıp söner.

6 Günlük Bakım

1. Üniteyi haftada bir kez test ederek alarm sesinin ve göstergesinin düzgün çalıştığını doğrulayın.
2. Duman alarmınız en az her 3 ayda bir temizlenmelidir.
3. Üniteyi temizlemek için asla deterjan veya diğer çözücüler kullanmayın.
4. Alarmın yakınına oda spreyi, saç spreyi veya diğer aerosoller sıkılmaktan kaçının.
5. Üniteyi boyamayın.
6. Üniteyi asla sökmeye veya içini temizlemeye çalışmayın.
7. Söküldüğünde, duman alarmını mümkün olan en kısa sürede uygun yerine geri yerleştirin.
8. Ev temizlik malzemeleri kullanıldığında, alan havalandırılmalıdır.

7 Görsel-İşitsel Ekran

Durum	LED Gösterge	Sesli Alarm	Eylem
Bekleme Modu	Kırmızı LED her 60 saniyede bir yanıp söner.	Hiçbiri	—
Alarm Modu (ünite dumanı algılar)	Kırmızı LED her 4 saniyede 3 kez yanıp söner.	Her 4 saniyede 3 bip.	Tehlikeli duman konsantrasyonu. Pencere/kapıları açın, temiz havaya çıkın.
Alarm Modu (ağıdaki diğer birimler)	XS01-M: kırmızı LED 3 kez; renkli LED'li cihazlarda kırmızı/yeşil sırayla.	Her 4 saniyede 3 bip.	Başlatma ünitesini bulun ve harekete geçin.
Alarm iptali	Kırmızı LED 5 saniye boyunca her saniye bir kez yanıp söner.	Yok.	Alarm bekleme moduna döner.
Test Modu (tek ünite)	Kırmızı LED her 4 saniyede 3 kez yanıp söner.	Her 4 saniyede 3 bip.	Test/sessizlik düğmesine basın.
Test Modu (tüm birimler)	Kırmızı LED her 4 saniyede 3 kez yanıp söner.	Düğme bırakılana kadar sürekli bip.	Ağıdaki bir üniteye düğmeyi basılı tutun.
Sessizlik Modu	Kırmızı LED her 5 saniyede bir yanıp söner.	Hiçbiri	9 dakika sonra sessizlik modundan çıkar.
Düşük Pil	Kırmızı LED her 60 saniyede bir yanıp söner.	Her 60 saniyede 1 bip.	Pili hemen değiştirin.
Arıza	Kırmızı LED her 60 saniyede iki kez yanıp söner.	Her 60 saniyede 2 bip.	Cihazı derhal değiştirin.

8 Sorun Giderme

Problem	Neden	Çözüm
Cihaz duman ile test edildiğinde tetiklenmez.	Duman sensöre ulaşmıyor / süre yetersiz / konsantrasyon düşük.	Dumanın yan taraftaki metal ağıdan girmesi gerekir; sürekli duman gereklidir (~20 sn); açık alevle test etmeyin.
Cihaz test sırasında ses çıkarmaz.	Cihaz açılmıyor / düğmeye sıkı basılmıyor / yanlış montaj.	Pil yalıtım filmini çıkarın, pili değiştirin; düğmeye sıkıca basın; kurulum konumunu kontrol edin.
Uygulama bildirimi gecikiyor/yok.	Bildirim izni kapalı; baz istasyonu ağ kapsamı dışında; iletişim sabit değil.	Bildirim iznini açın; baz istasyonunu yönlendirici menziline (50 m) tutun; engelleri azaltın (maks. 500 m).
Yanlış alarmlar aralıklı olarak tetikleniyor.	Yanlış montaj / kir ve toz birikimi.	Mutfak aletlerinden, tozlu/duşlu yerlerden ve aşırı sıcak/soğuk alanlardan uzak kurun; periyodik temizleyin.
Kırmızı LED yanıp sönüyor, alarm her 60 sn'de 1 bip.	Düşük pil.	Pili hemen değiştirin.
Kırmızı LED yanıp sönüyor, alarm her 60 sn'de 2 bip.	Arıza.	Cihazı derhal değiştirin.

9 Açıklama

DİKKAT — RF ENERJİSİNE MARUZ KALMA VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KILAVUZU: Bu cihazı kullanmadan önce, lütfen güvenli kullanım için önemli çalıştırma talimatlarını, kontrol bilgilerini ve geçerli standartlardaki RF Enerjisine Maruz Kalma sınırlarına uyum talimatlarını içeren bu kılavuzu okuyun.

Basit AB Uygunluk Beyanı

X-Sense Electronics Co., Ltd. radyo ekipmanı tipinin 305/2011 sayılı CPR Yönetmeliği ve 2014/53/EU sayılı RED Direktifi ile 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ve 2012/19/EU sayılı WEEE Direktifi'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder; AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: www.x-sense.com

Çevre Koruma

Ürününüz, literatürünüz veya ambalajınız üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda belirlenmiş toplama yerlerine götürülmesi gerektiğini hatırlatır.

10 İlgili Etiketler



Alan	Bilgi
Onaylanmış Kuruluş No.	1008
Üretici	X-Sense Innovations Co., Ltd.
Yapı Malzemesi Sınıfı	21
Sertifika No.	1008-CPR-MC 69265219 0003
Standart	EN 14604:2005/AC:2008
Ürün Tipi	Duman alarmı
Model	XS01-M
Teknik Veriler	Üretici tarafından sağlanan doc. 305/2011'e bakın.

11 İthalatçı ve Üretici Firma Bilgileri

İthalatçı Firma / Import Company Information

MARMARA DİJİTAL ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. 83A, Bandırma / BALIKESİR

Tel: +90 266 713 77 77

Web: www.marmaradijital.com.tr

E-posta: info@x-sense.com.tr

Üretici Firma / Manufacturer Company Information

X-SENSE ELECTRONICS CO., LTD.

Room 402, Building 4, No. 9 Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750
Guangdong, P.R. CHINA

Web: www.x-sense.com



Daha fazla ayrıntı için QR kodunu tarayın.

Bu belge, X-Sense XS01-M Link+ Pro Duman Alarmı'nın üretici tarafından hazırlanan orijinal kullanım kılavuzunun Türkçe düzenlemesidir. Marmara Dijital Elektronik İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti — X-Sense Türkiye Yetkili Distribütörü tarafından derlenmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda üreticinin orijinal kılavuzu esas alınır.